

TELEPHONES LE LAS

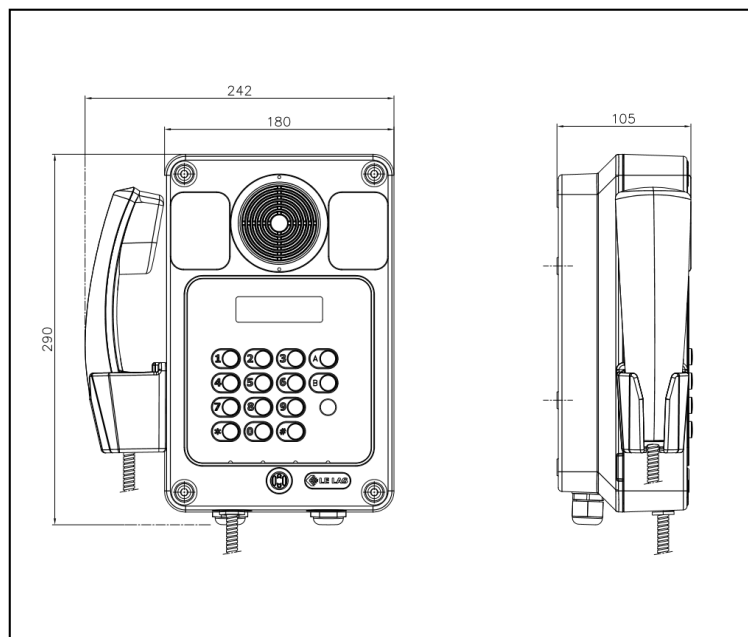
Tel: (33) 1 48.76.62.62

Fax: (33) 1 48.76.83.04

E-mail: lelas@lelas.fr

Web-site: www.lelas.fr

NTA 412 E5 C9GL

Encombrement

Poste téléphonique IP/PoE pour applications
intérieur et extérieur en milieu industriel agressif
NTA 412E5C9GL
Caractéristiques électriques:

Tension de fonctionnement :	12/24Vcc ou POE
Consommation :	150mA / 12V
Signal d'appel sonore :	95 dB / 1 m.
Puissance sortie audio hp exter. :	20 Watts / 8 ohms *
Mode conversation :	Combiné
	Full duplex
Commutation combiné :	magnétique
Signal d'appel visuel :	en option

** Selon type d'alimentation*
Autres caractéristiques:

Technologie: SIP, TCP, UDP, RTP, RTCP, DHCP Client, TFTP Client
Codec : G.711, G.722, G.729
Adaptive echo cancellation, noise reduction, and AGC adjustment
Backup server function and alternate proxy server
Sortie contact sec intégré

Options Logiciels:

Speed dial, Phonebook (max 10),
Group call, Group paging,
Volume Adjustment, pre-Record alarm.

Matière : polycarbonate chargé fibre de verre
Couleur : Couvercle orange Ral2003 / Cuve noire Ral9005
Combiné : noir Ral9005 cordon acier inoxydable
Haut-parleur : 10 watts
Fixation : murale en 2 ou 4 points
Raccordement : sur connecteur RJ45
Type de câble : Ethernet cat.5e / cat.6
Entrée de câble : pour câble Ø6 à Ø12mm
Dimension : 242 X 290 X 105 mm
Poids : 2,3 kg
Indice de Protection (IP) : IP66
Indice de Protection (IK) : IK08
Température ambiante d'utilisation : -40°C / +60°C

Option :

- Feu flash sur appel entrant

MTBF: 200 000 Hrs (*Mean time between failures*)

MTTR: 20mn (*Mean Time To Repair*)

Procédure d'installation et de maintenance :
La mise en service pour ce type de produit doit être effectué par une société compétente en installation.

- Ouverture et fermeture du couvercle sur joint d'étanchéité par 4 vis imperdables en inox.
- Fixer le boîtier sur une surface plane en respectant les conditions de montage figurant sur la notice d'installation.
- Adapter les diamètres des câbles aux diamètres des presse-étoupes et les serrer correctement.
- Raccordement : passage du câble dans le presse-étoupe puis sertissage du connecteur RJ45.



Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.